


Boligvej - opbygning af indkørsel

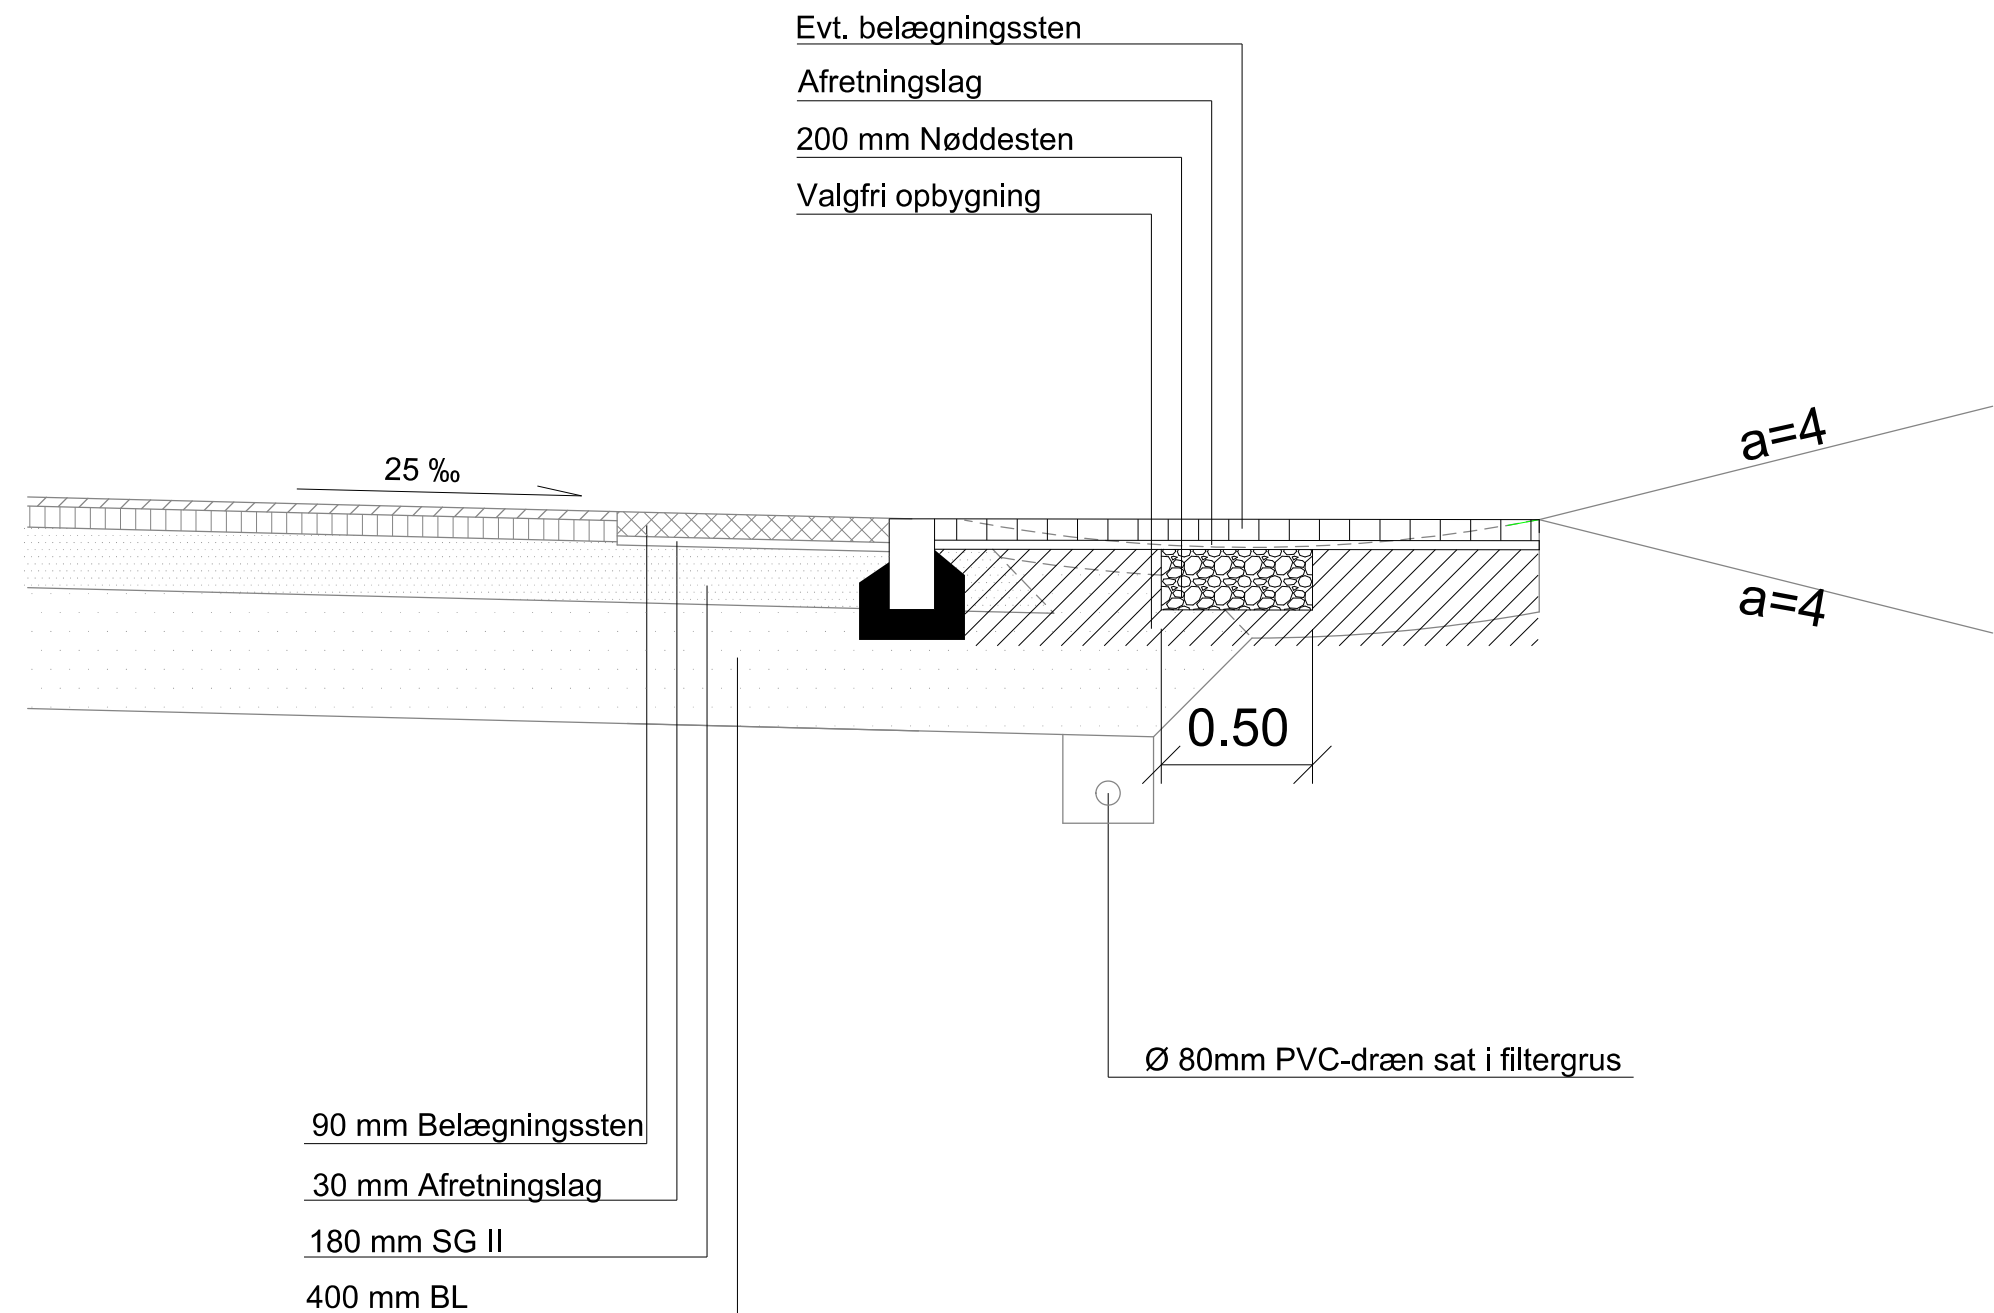

Noter:

Lodsejer skal være opmærksom på, at vejvand ledes i åbne render.

Afledning skal sikres igennem de private indkørsler, for at minimere risiko for oversvømmelse, og på en måde hvor opbygningen under indkørslen ikke skylles væk.

Det kan gøres ved følgende princip, hvor vandet via nøddestensrenden ledes videre i vandrenden og ned i drænet under vejkassen:

Åbrinken

Opbygning af indkørsel over vandrende

1:25 på A3

26.08.2015

COWI - KRFR